

Aputure®


 **Sidus Link®**

Sidus Link Bridge

プロダクト マニュアル

日本語


アイテムリスト

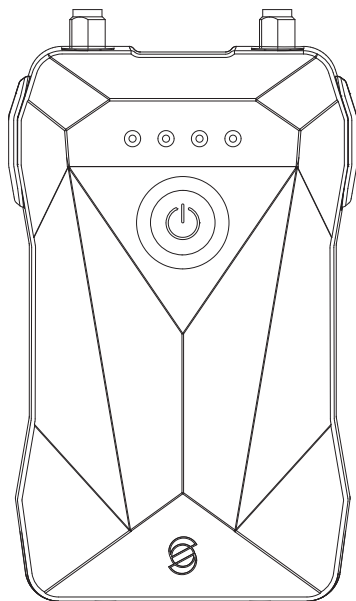

Sidus Link Bridge (1)




アンテナ (2)



USB Type-C
充電ケーブル(1)

プロダクトディテール

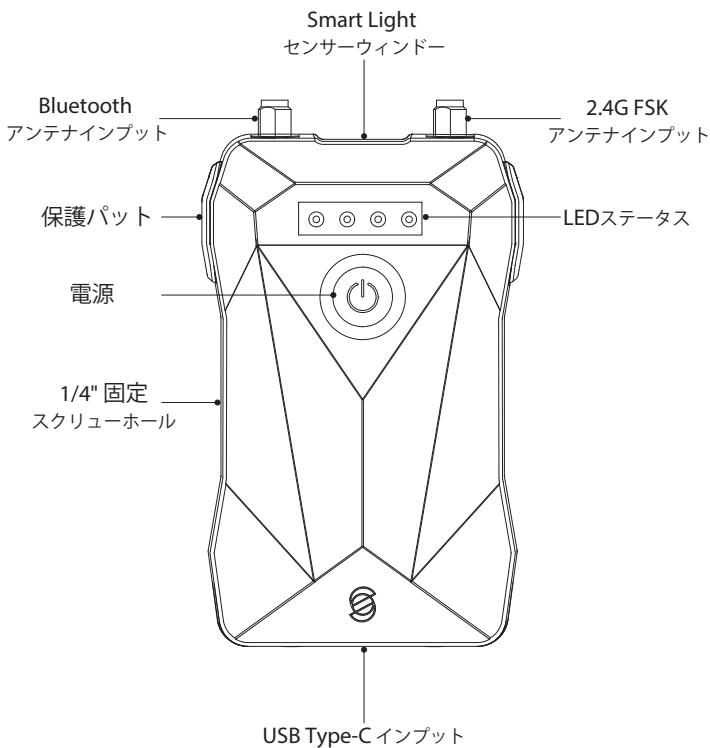

使い方

1.) Sidus Link APPの使い方

スマートフォンを通してのライト操作が可能になる Sidus Link Appは App store又はGoogle playから ダウンロード出来ます。

アプリに関しての情報はsidus.link/app/help のウェブサイトより詳しく調べる事が出来ます。




[Sidus.link/app/help](https://sidus.link/app/help)



Get Sidus Link® App

2. アンテナ取り付け

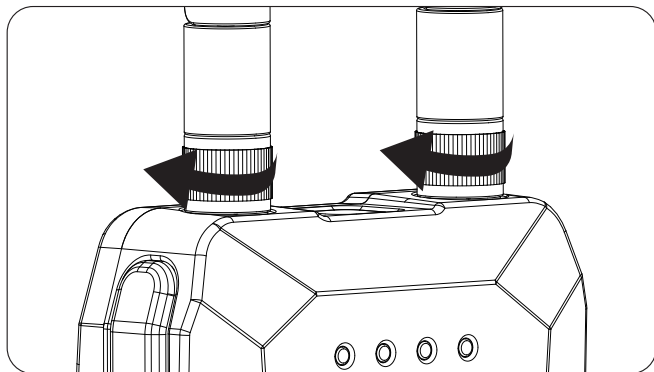



3. 電源オン／オフ



電源オンは電源ボタンを1秒間短く押し、オフは3秒間長押ししてください。

4. プロダクト接続とライトコントロール

Sidus Link Bridgeをオンにし、Sidus Link Bridge を Sidus Link APPに接続してください。次にAputureライトをオンにして、ライトのグループとチャンネルを設定すればSidus Link APPからライトの操作が可能となります。

* Sidus Link Bridge接続前に必ずBluetoothのリセットを行ってください。

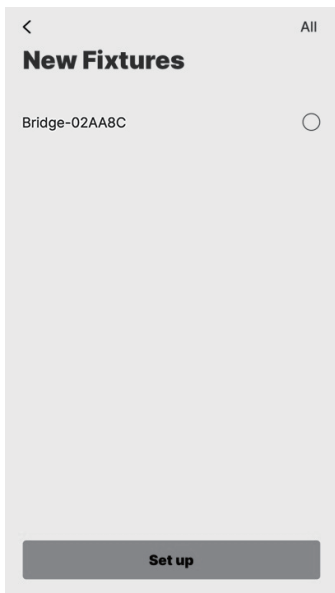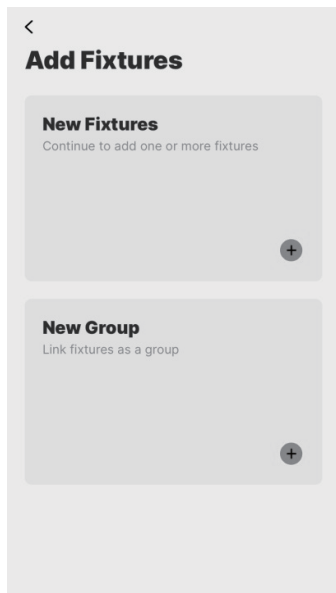

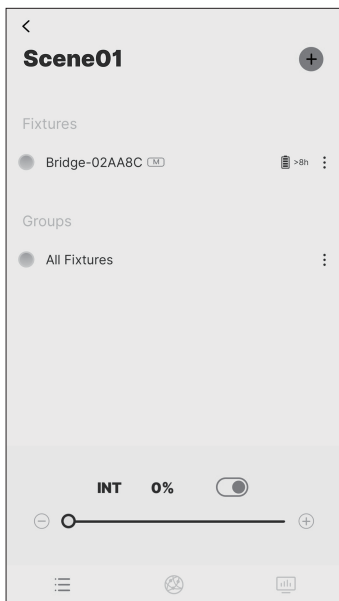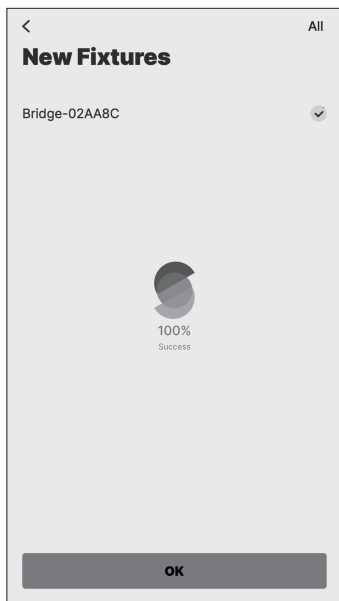

* *Sidus Link Bridge*は従来製品 *HR672, LS1, LS 1 / 2W, Tri-8, LS C120d, LS C120d II and LS C300d*とも接続可能です。

5. BTリセット

Bluetoothのリセットは電源を入れてから、電源ボタンを続けて5回押してください。

6. FXモード

Sidus Link Bridge には9種類のライトモードが内蔵されています。
稲妻・ストロボ・脈・炎・キャンドル・花火・パパラッチ・点滅電球・パトカー
：*Sidus Link APP*から事前設定できます。

* *Sidus Link APP*から微調整が行えます。

7. LEDステータス

電池	<p>オレンジLED表示について: ① 。 。 。 。 ② 。 。 。 ③ 。 。 ④ 。</p> <p>①②③④のオレンジLEDは各持続時間を表示しています。: 18時間以上, 12-18時間, 6-12時間, 3-6時間。</p> <p>④オレンジLED が点滅したら、3時間以内に電池切れとなるので、すぐに充電してください。</p>
充電	<p>1) オレンジLED点灯は充電への切り替え中を示しています。(充電待機中)</p> <p>2) 白色 LED点灯は現在充電中を示しています。(充電中)</p>
未接続	<p>オレンジLEDは、mesh networkに接続していないことを示し、LED番号が充電状態を表しています。</p>
BTリセット	<p>オレンジLEDが交互に点滅します。</p>
OTA アップグレード	<p>オレンジLEDがスクロールします。</p> <p><i>*アップグレードには Sidus Link Bridgeに20%以上のパワーが必要です。</i></p>
使用可能	<p>白色LEDが点灯します。</p>
スマートライト	<p>LEDの光量は環境に応じて変化します。</p>

スペック

電源	DC 5V
アンテナ	分離・折曲げ可能
防水レベル	IP65
バッテリータイプ	リチウムポリマー電池(3.7V)
バッテリー容量	≥1600mAh
最大駆動時間	≥18h
最少駆動時間	>8h
バッテリー充電時間	~50 min via USB PD
	~70 min via USB DC 5V/2A
Bluetooth 操作範囲	≥80m
2.4GHz 操作範囲	≥100m
使用可能温度	0 °C to 45 °C
重量	172g
寸法(アンテナ除く)	105x63.4x24mm/4.13x2.50x0.94in

Sidus Link Bridge マニュアル詳細はwww.aputure.comを参照ください。